ISOFIX-MSK
ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОГО КРЕПЛЕНИЯ

+7 969 111-65-27
www.isofix-msk.ru
info@isofix-msk.ru
ул. Щорса, д. 8, корп. А,
автокомплекс «BunCar»

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по установке кронштейна ISOFIX на переднее сиденье,
место крепления: **ЗП – задняя пластина каркаса**

Установка большинства кронштейнов в заднюю пластину каркаса сидения происходит **без съема сидения,** для этого рекомендуется спинку сиденья сложить максимально вперед.

Если в условиях ограниченности пространства в салоне у Вас не получается подобраться к местам крепления – рекомендуется сидение извлечь.

ШАГ 1 – извлечение сидения из машины

1. Открутите болты крепления сидения к кузову (как правило это 4 болта, могут быть спрятаны под пластиковыми накладками салазок).

+7 969 111-65-27
www.isofix-msk.ru
info@isofix-msk.ru
ул. Щорса, д. 8, корп. А,
автокомплекс «BunCar»

2. Откройте заднюю и переднюю двери со стороны пассажира, подождите 15 минут до отключения автоматики контроля систем сидения. С этого момента закрывать двери с срабатыванием замка до обратной установки сидения не рекомендуется, во избежание появления ошибки AIRBAG.
3. Отсоедините под сидением все клеммы, соединяющие электрику систем сидения (подогрев, подушка безопасности, приводы перемещения).
4. Извлеките сидение из машины

ШАГ 2 – установка кронштейна

5. Отогните выступающие пластиковые накладки, прикрывающие металлический каркас с левой и правой стороны сиденья. Накладки могут быть зафиксированы шурупами или пластиковыми клипсами.

6. Вставьте кронштейн ISOFIX П-образными петлями крепления кресел в зазор между спинкой и сидушкой, прижмите его максимально к задней стенке сидушки.

+7 969 111-65-27
www.isofix-msk.ru
info@isofix-msk.ru
ул. Щорса, д. 8, корп. А,
автокомплекс «BunCar»

7. Совместите крепежные отверстия на кронштейне с имеющимися отверстиями на металлической пластине каркаса (они могут находиться под пластиковыми накладками или на доступном месте).
8. Прикрутите левую и правую стороны кронштейна к части металлического каркаса сиденья болтами идущим в комплекте. В редких случаях необходимо рассверлить имеющиеся отверстия в каркасе до диаметра крепежных болтов, не менее D6 мм.

   Места крепления кронштейна VTIG2-ПП, VXC60-ПП, VXC70-ПП:

   Места крепления кронштейна BX3(F25)-ПП:

9. При необходимости верните клипсы-фиксаторы пластиковых накладок на свои места

+7 969 111-65-27
www.isofix-msk.ru
info@isofix-msk.ru
ул. Щорса, д. 8, корп. А,
автокомплекс «BunCar»

10. Все готово, насладитесь результатом проделанной работы!

11. Рекомендация в случае затруднительной установки автокресла:
При помощи длинной шлицевой отвертки отцентрируйте расположение петель isofix, для чего с передней стороны сиденья просуньте отвертку над петлей или под петлей пока не упретесь в ребро жесткости кронштейна: с усилием прижмите петли вниз к сидушке, либо приподнимите вверх относительно сидушки. Идеальное расположение петли - что бы под нее пролезала фаланга пальца.

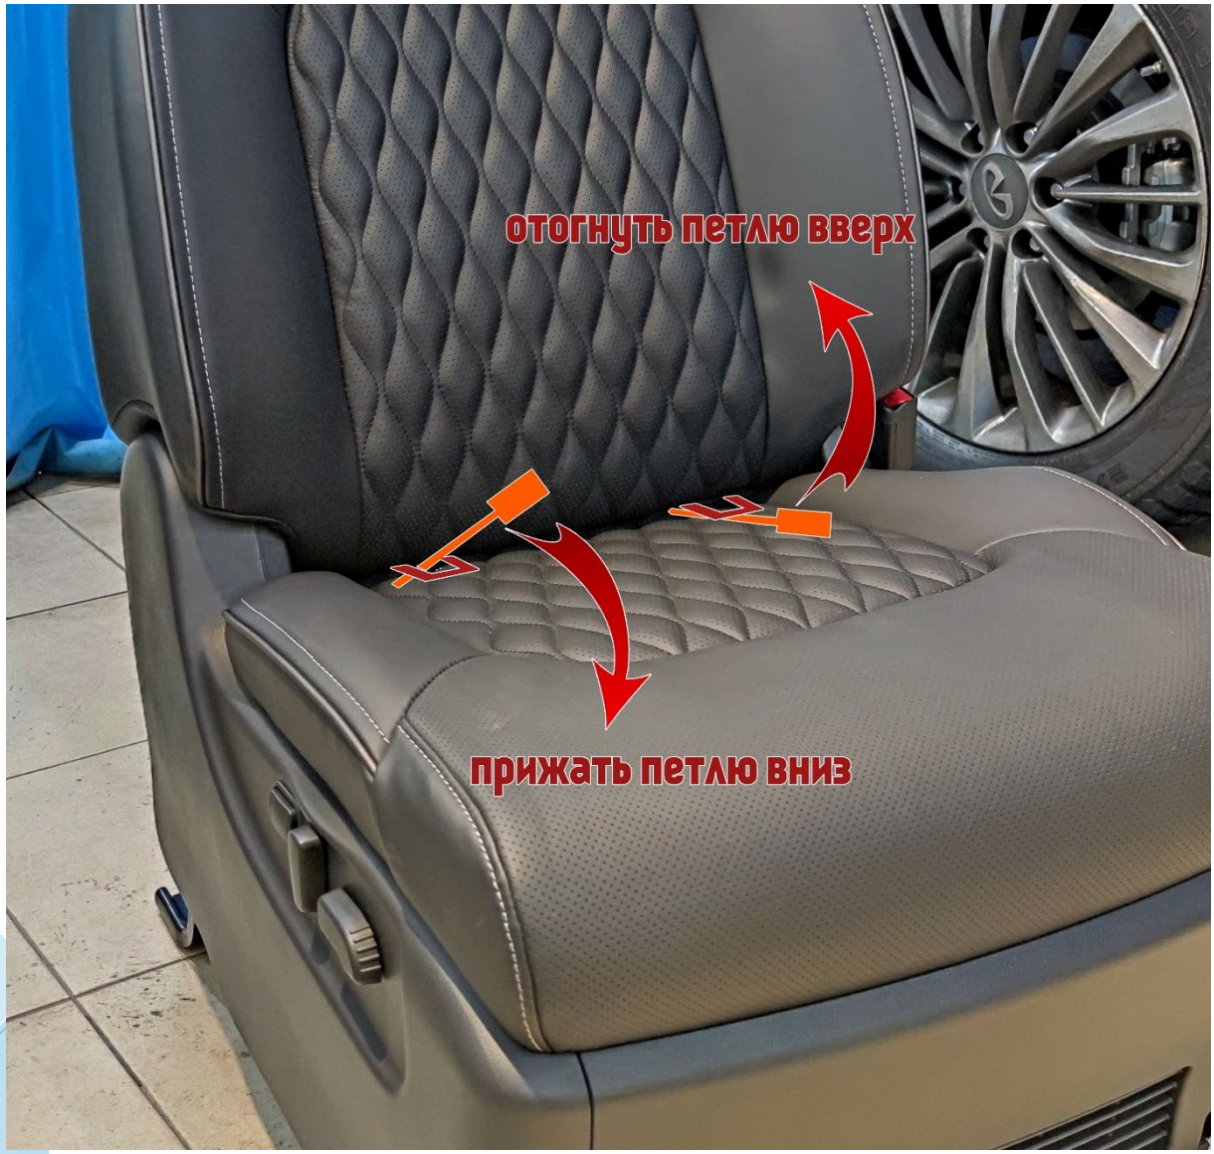

При наличии сложностей при установке свяжитесь с нами через удобный мессенджер по номеру +7-969-111-65-27, снимите поясняющие видео или фото. К большинству моделей у нас есть видео с установок, которые могут снять ряд вопросов.